

Q) SD카드 초기화는 어떻게 하는지요?

경고: SD카드 초기화를 실행하면 초기화 후 데이터 복구가 불가능합니다. 반드시 데이터 백업 여부를 결정한 후에 초기화를 진행하시기 바랍니다.

1. PC에서 SD카드 초기화 하는 방법

1) BX1000/ BX1000 Plus의 경우




PCViewer BX1000 을 실행시킵니다.


PCViewer BX1000이 없는 경우엔 www.d-teg.com 으로 접속하신 후 한글홈페이지=> 고객지원/자료실 => BX1000시리즈에서 다운 받으신 후 설치 하셔야 합니다.




SD 메모리 카드를 PC에 삽입한 후 옆의 그림과 같이 [도구] 를 선택한 다음 [SD 카드 초기화]를 선택합니다.

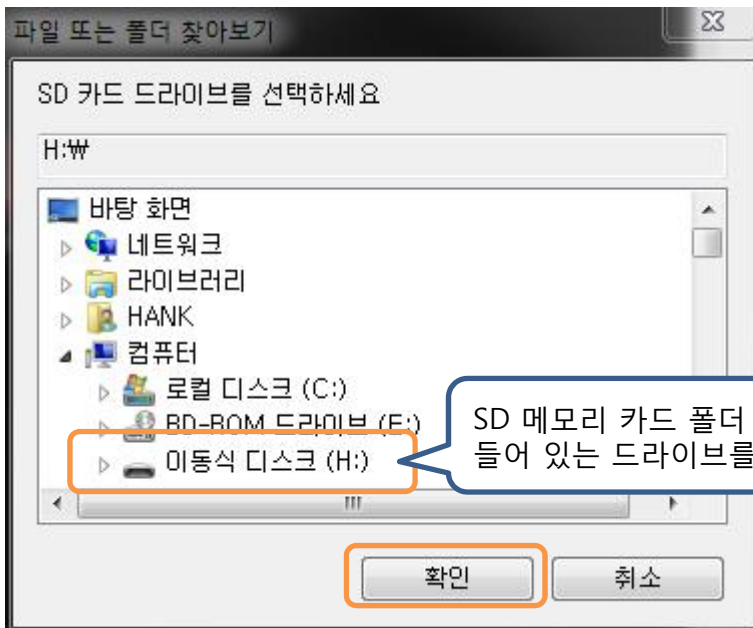


SD 메모리 카드 폴더 위치를 물어 보면 SD 메모리 카드가 들어 있는 드라이브를 선택 후 확인 버튼을 클릭 합니다.

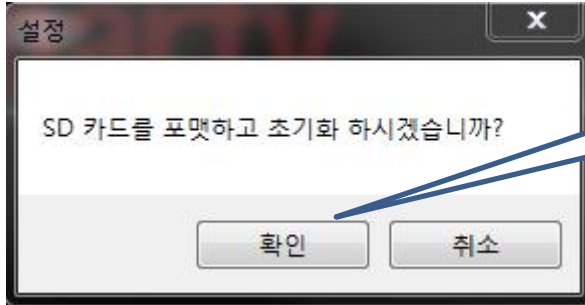


확인 버튼을 눌러 초기화 과정을 진행 합니다.

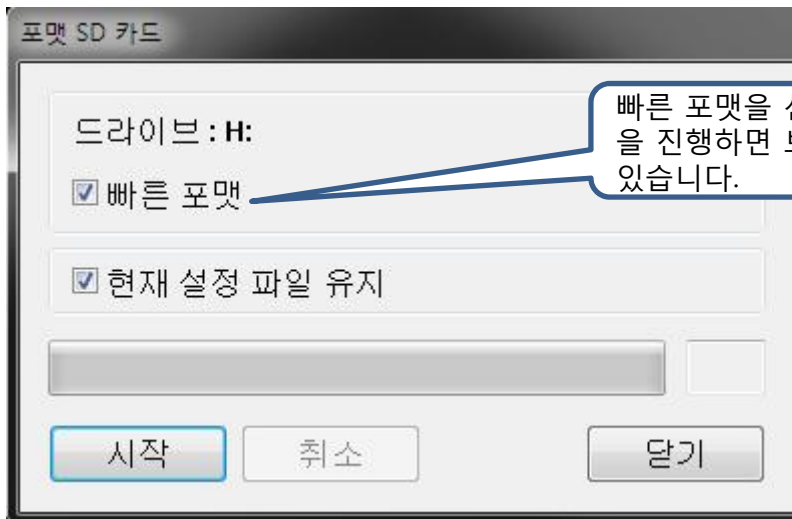

빠른 포맷을 선택 후 시작 버튼을 눌러 포맷을 진행하면 보다 빠르게 초기화를 시킬 수 있습니다.

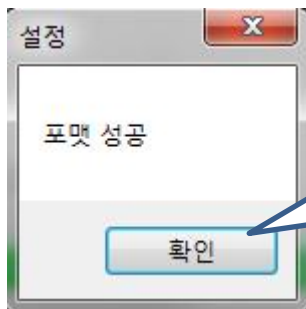

포맷이 완료되면 포맷 성공이라고 나옵니다. 확인 버튼을 누르고 잠시 기다리셔야 합니다.

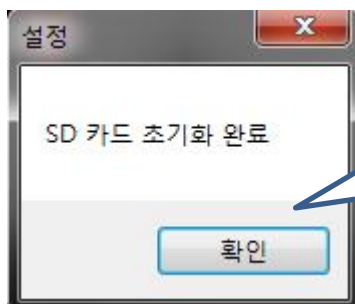

SD카드 초기화가 완료 되었습니다. 확인을 누르시면 모든 작업이 마무리 됩니다.

2) BX1500 Plus의 경우






PCViewer BX1500 을 실행시킵니다.

PCViewer BX1500이 없는 경우엔 www.d-teg.com 으로 접속하신 후 한글홈페이지=> 고객지원/자료실 => BX1500시리즈에서 다운 받으신 후 설치 하셔야 합니다.




SD 메모리 카드를 PC에 삽입한 후 옆의 그림과 같이 모니터 모양의 [PCViewer 설정] 아이콘을 클릭합니다.

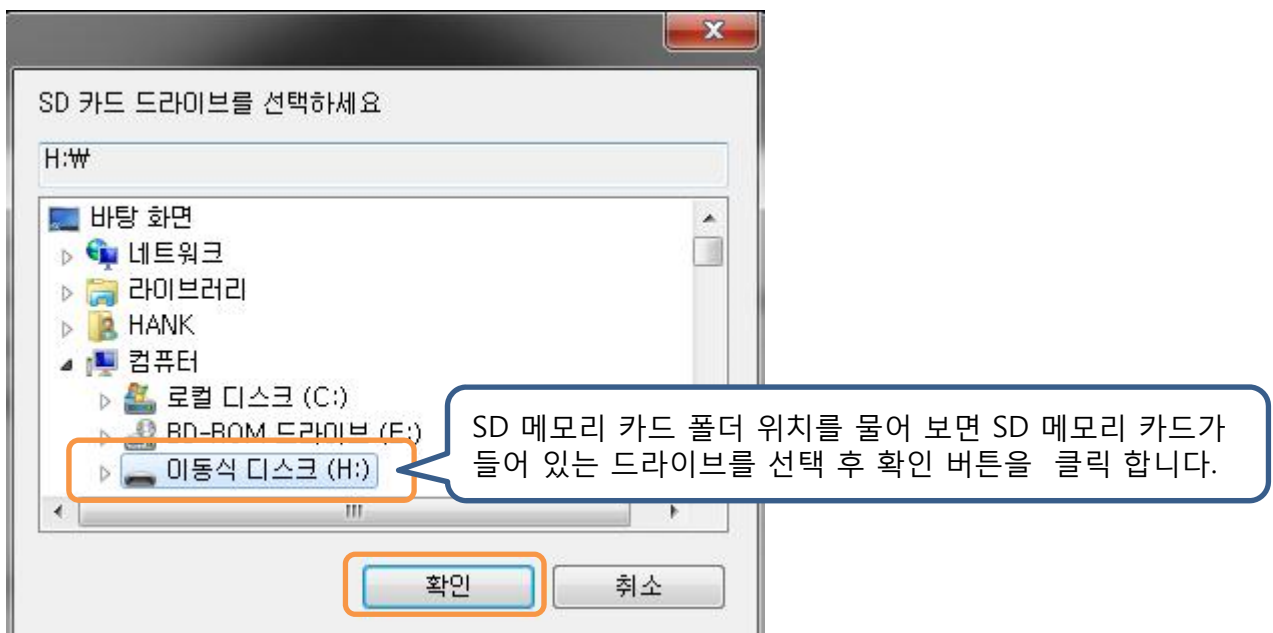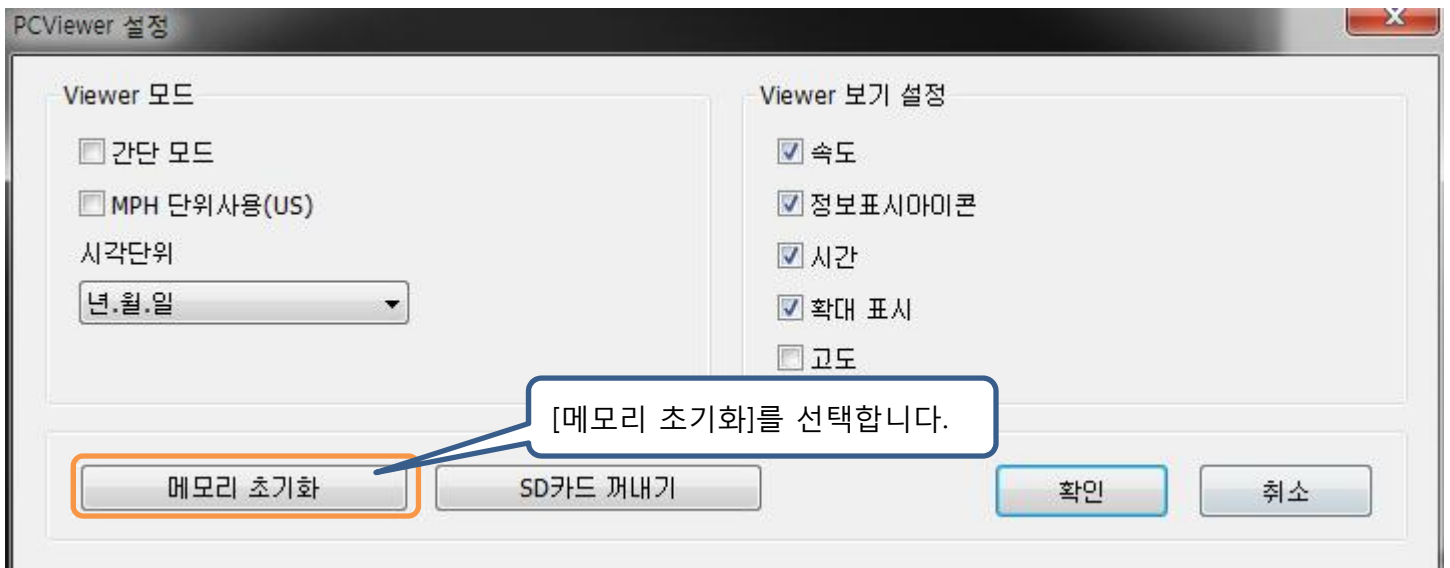


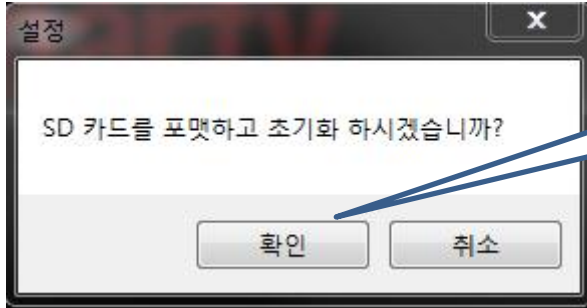


확인 버튼을 눌러 초기화 과정을 진행 합니다.

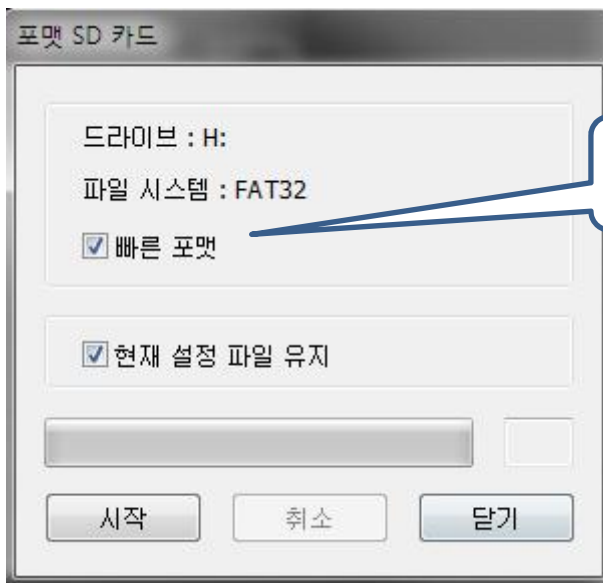

빠른 포맷을 선택 후 시작 버튼을 눌러 포맷을 진행하면 보다 빠르게 초기화를 시킬 수 있습니다.

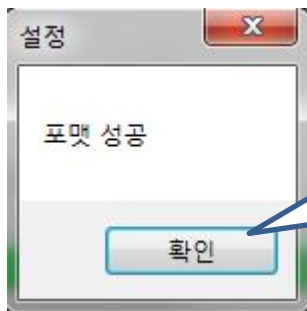

포맷이 완료되면 포맷 성공이라고 나옵니다. 확인 버튼을 누르고 잠시 기다리셔야 합니다.

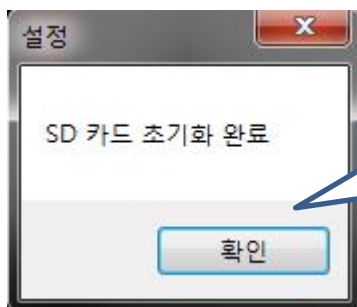

SD카드 초기화가 완료 되었습니다. 확인을 누르시면 모든 작업이 마무리 됩니다.